TENTURE suspendue intérieure

FABRIQUÉ EN FRANCE

NOTICE

Ref 08 / NOSC08 V9

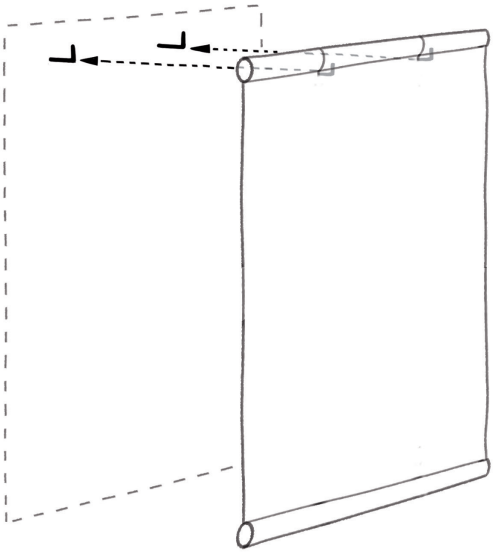

Pour fixer votre tenture murale :

La tenture murale s'installe sur votre mur à l'aide de crochets.

Au préalable, percer votre mur suivant sa nature (mur plein, mur creux, cloison bois…).

Positionner les crochets du haut en les passant dans les fentes prévues à cet effet.

Visserie incluse

SCENOLIA

www.scenolia.com

Pour installer la visserie :

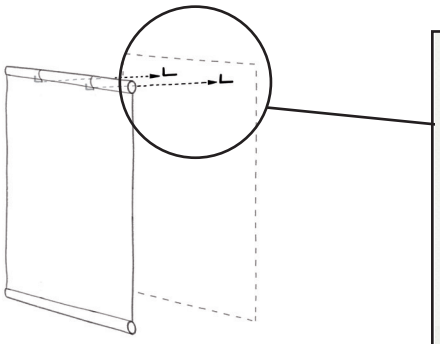

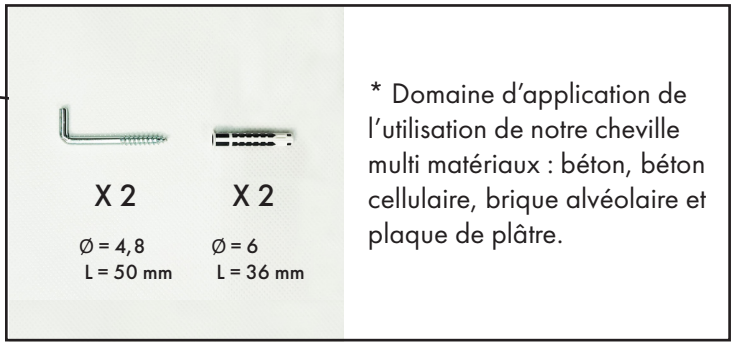

* Domaine d'application de l'utilisation de notre cheville multi matériaux : béton, béton cellulaire, brique alvéolaire et plaque de plâtre.

1- Marquer l'emplacement des crochets **selon les encoches de la tenture**. Percer ensuite **2 trous** de **45 mm de profondeur** avec un **foret de 6 mm**.

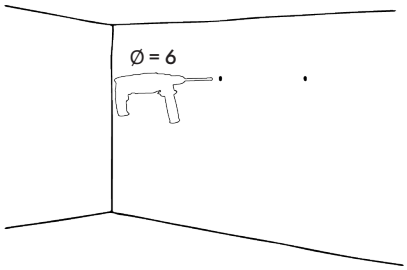

2- Enfoncer les **chevilles multimatériaux** dans les trous et **affleurer** avec l'aide du marteau, jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

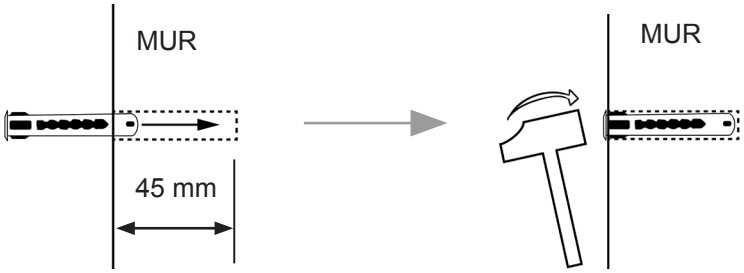
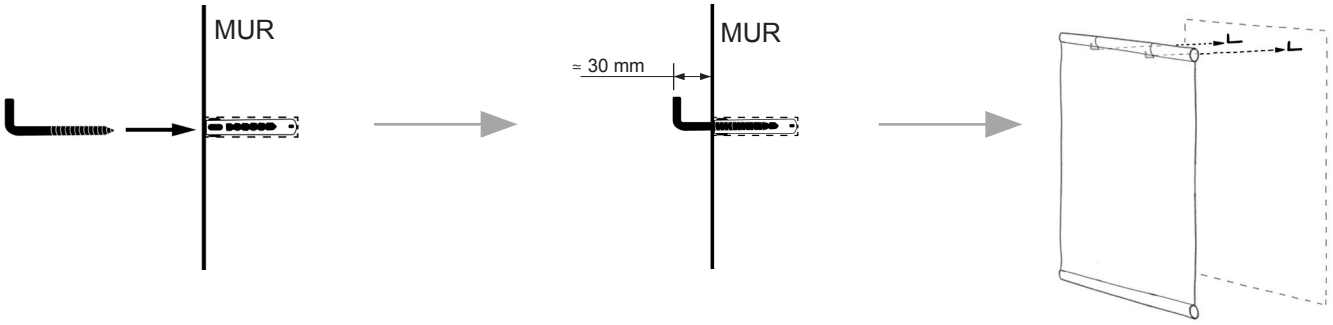
3- Visser les crochets dans les chevilles jusqu'à ce qu'ils **dépassent d'environ 3 cm**. Installer votre tenture murale sur les crochets et resserer les crochets si nécéssaire.