POSTER PARA PUERTA

Soporte no tejido preencolado

MADE IN FRANCE

INSTRUCCIONES
Ref 14 / NOSC14 V8

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

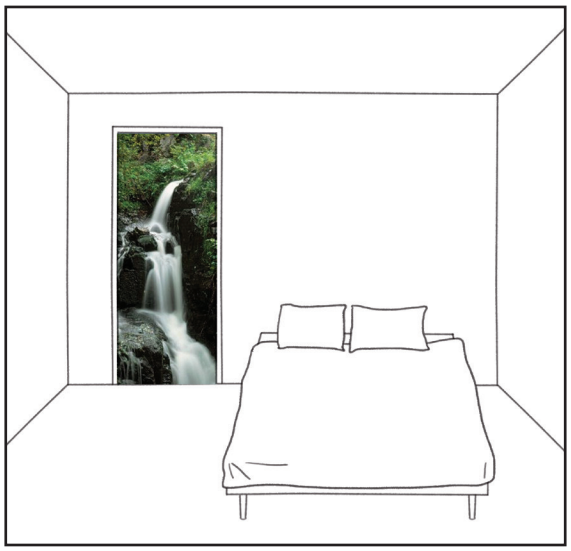

Materiales necesarios



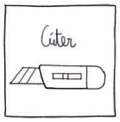

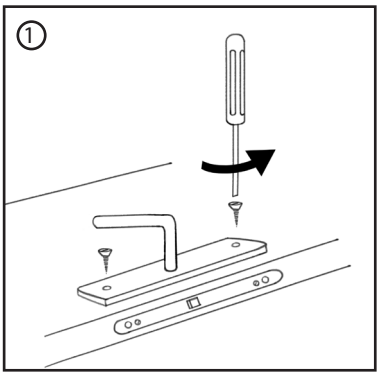

Quite las cerraduras.

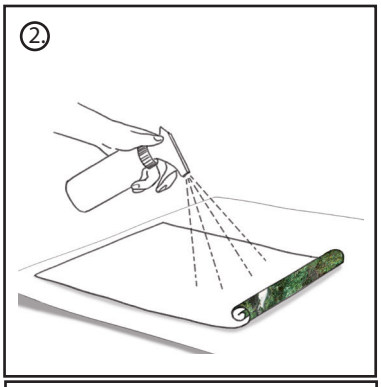

Pulverizar con agua toda la superficie preencolada del soporte.

Coloque el poster.

Presione a mano con la ayuda de un cepillo.

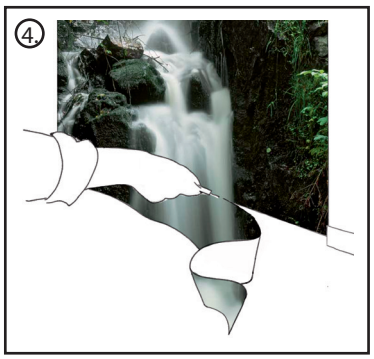

Recorte la superficie sobrante con una cuchilla nueva.

Coloque el visual sobre una superficie lisa, limpia y seca. Utilice agua limpia del grifo. Si el producto no se mueve con facilidad durante el reposicionamiento, levántelo y aplique el agua directamente sobre la pared. Es posible aplicar el agua pulverizándola sobre la pared en lugar de hacerlo sobre la parte posterior del visual.
Se puede colocar sobre madera/vidrio/melamina, etc.
No colocar sobre materiales irregulares, estructuras como tela de vidrio para pintar

SCENOLIA
www.scenolia.com

Descubra nuestros videos de instalación en nuestro canal YouTube